


Bevor die Türe ausgerichtet wird, sollte zuerst der Schrank ins Lot gebracht werden. Wir empfehlen dazu eine Wasserwaage frontal auf den Schank zu legen. Der Weinklimaschrank kann dann über die Standfüsse eingestellt werden. Dieser Vorgang sollte ebenso seitlich ausgeführt werden.



Jetzt die beiden Schrauben der Führungsrolle mit einem Inbusschlüssel Grösse 3 lösen und ganz nach unten stellen.

Die Scharnierschrauben mithilfe eines Gabelschlüssels der Grösse 8 leicht lösen, die Türe sauber ausrichten und die Schrauben wieder festziehen.

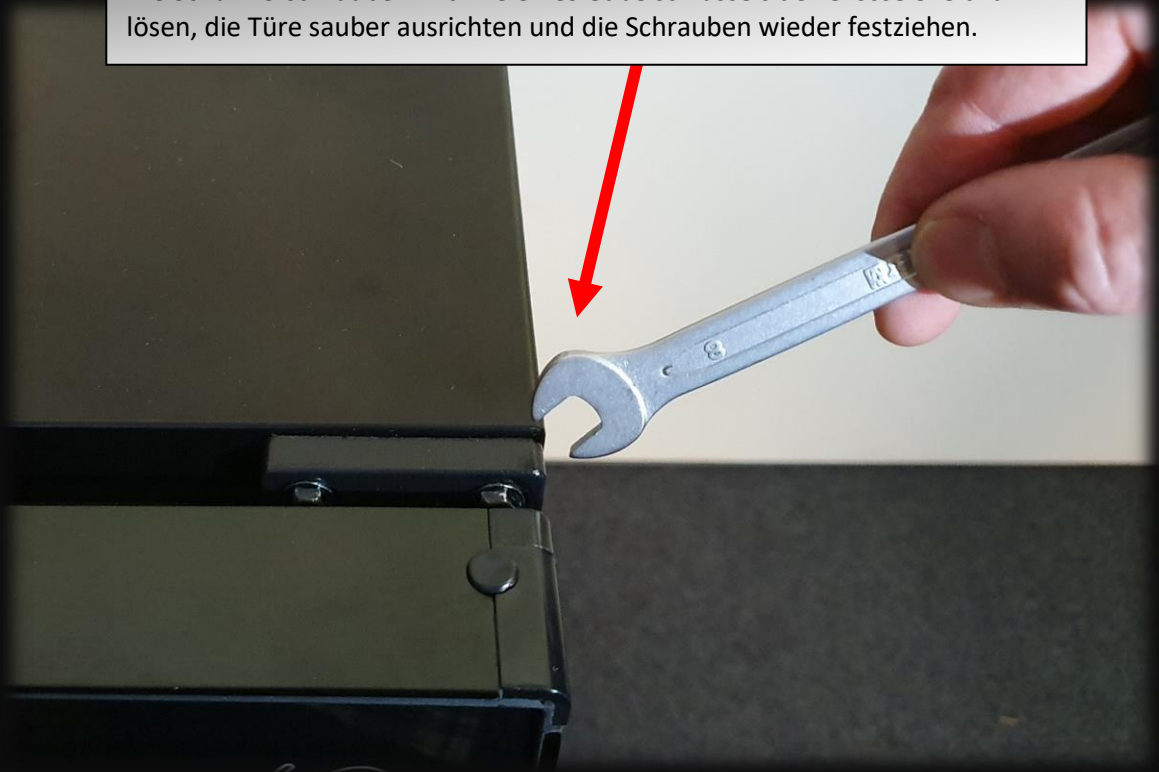

Zum Schluss die Führungsrolle so einstellen, dass die Türe beim Schliessen leicht darauf aufläuft, aber nicht ansteht.

